Region Örebro län

Information om provtagningsmaterial, urinodling och pinnprov

För urinprovtagning finns nu olika rör som kan användas, i första hand önskar vi att urinprov för odling tas i det **urinvacutainer-rör** som finns att beställa från Varuförsörjningen. Kom också ihåg att beställa något av de hjälpmedel som avsevärt underlättar provtagningen och som finns listade nedan.

Provtagningsmaterial för urinodling:


Vacutainer-rör för urinodling. 1:a handsval **Beställs från Varuförsörjningen art.nr. 61120**



Vacutainer-rör för urinodling. 2:a handsval. **Beställs från Varuförsörjningen art.nr. 55716**



(Urinodlingsrör skruvkork. Beställs från Varuförsörjningen art.nr. 55716)

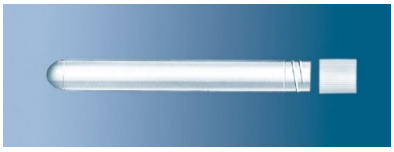

Hjälpmedel för provtagning med vacutainer-rör, endast ett alternativ behövs:

Överföringsrör för urin till Vacutainer-rör. **Beställs från Varuförsörjningen art.nr. 61123**



Urinprovtagningsburk för Vacutainer-rör **Beställs från Varuförsörjningen art.nr. 61124**




Information om provtagningsmaterial, urinodling och pinnprovför pinnprov

Vad gäller pinnprover vill vi påminna om att provtagningspinnen INTE ska lämnas i transportröret utan kasseras innan provet skickas till labb.


VO laboratoriemedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Epost: laboratoriemedicin@regionorebrolan.se
Tele: 019-602 11 85

Detta gäller även provtagning avseende virusdiagnostik taget med UTM-rör (röd kork).

OBS! Instruktionen på provförpackningen gäller ej!

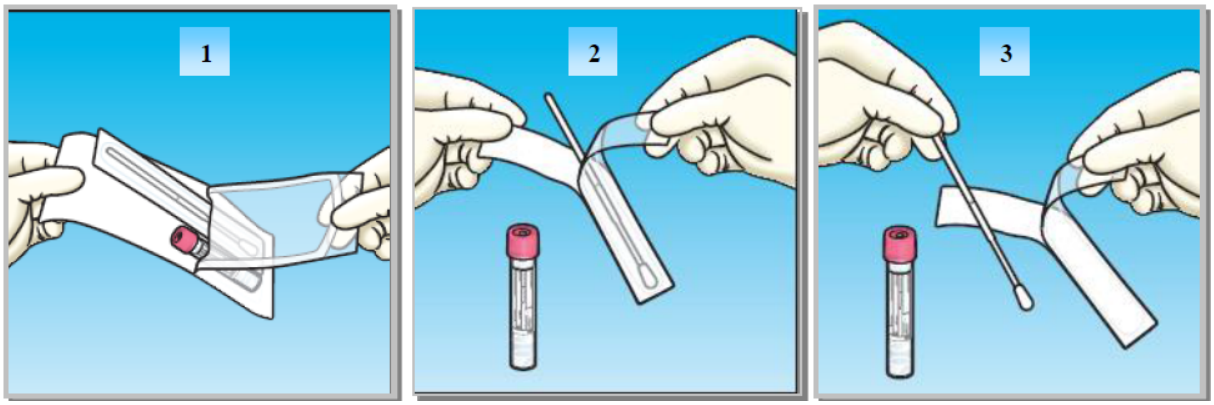

- Öppna förpackningen enligt bild 1 - 3 ovan. Spara höljet!
- Endast flockad pinne som följer med setet får användas.
- Ta provet enligt provtagningsanvisningar för respektive provart.
- Följ därefter instruktionen enligt bild 4 - 6 nedan.

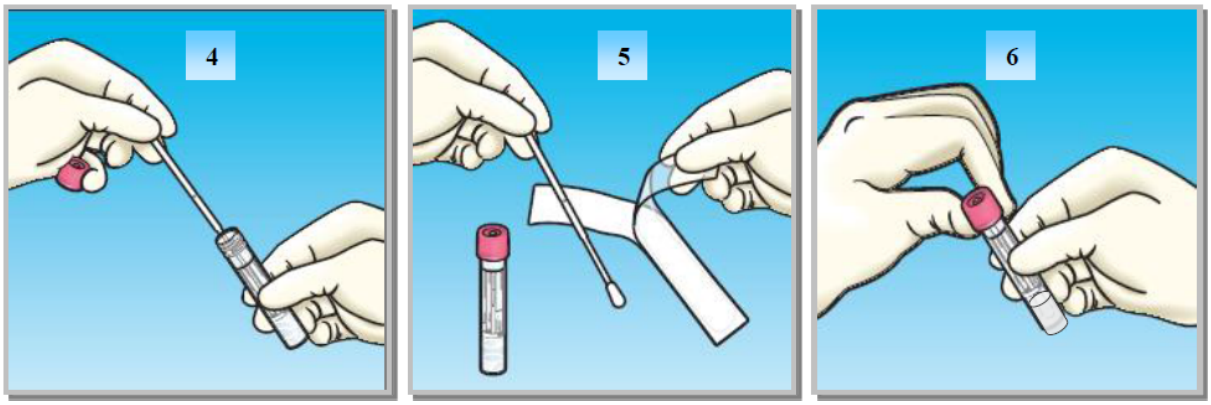

Skruva av korken på röret. **Sätt ner pinnen i röret så att det når botten och rotera provtagningspinne ca 5 sekunder i transportmediet.** Lyft upp pinnen samtidigt som du trycker den mot rörets vägg för att pressa ut så mycket som möjligt av vätskan.

Stoppa därefter tillbaka pinnen i höljet. Kastas som konventionellt avfall.

Skruva på korken ordentligt. Märk provet med rätt RoS-etikett.
Skicka in det till laboratoriet så snart som möjlig

Provtagningspinnen ska INTE lämnas i transportröret utan kasseras innan provet skickas till labb! Gäller både för odling och virusdiagnostik.